


# Protection anticorrosion


## Comment utiliser nos films VCI?

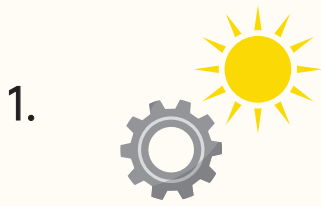


Les pièces doivent être propres et sèches avant d'être emballées.



Attendre que les pièces soient revenues à température ambiante avant de les conditionner. Eviter les chocs thermiques dans les 6 heures qui suivent le conditionnement.

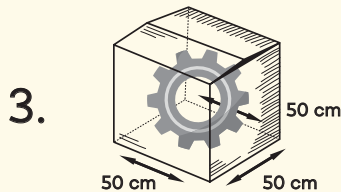

Toujours avoir une source de VpCI à moins de 50 cm de la pièce.

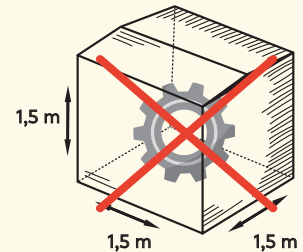

Refermer le film, le sachet ou la housse dès que possible après emballage, par soudure ou adhésif VpCI.



Toujours porter des gants avant de manipuler une pièce.



Ne pas mettre les pièces en contact direct avec le bois ou le carton.

